

Bestellformular Türelemente Reverse



Fax +49 (0)5241 973-555 | verkauf@huga.de

Firma _____ Kunden-Nr. _____

Straße _____ Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Kommission / Bauvorhaben _____ Terminwunsch _____

Ansprechpartner _____ Firmenstempel _____

Bestelldatum _____ Unterschrift _____

Reverse wird ausschließlich als Element geliefert.
Türblatt und Zarge sind nicht einzeln erhältlich.
Die Bestellung erfolgt über das Maß der lichten
Wandöffnung.

Weitere Hinweise im HUGA Planungshandbuch:

- > Spezialtüren > Reverse
- > Türen berechnen > Reverse

HUGA KG
Osnabrücker Landstr. 139
D-33335 Gütersloh
Tel. +49 (0)5241 973-0
Fax +49 (0)5241 973-555
verkauf@huga.de
www.huga.de


| Pos. | Türmodell | Oberfläche | Mittellage | DIN | | Wandöffnungsmaß Höhe x Breite [mm] | Wanddicke [mm] | Lichtaus- schnitt | Glas | Zubehör/ Sonstiges | Stück |
|------|-----------|------------|------------|-----|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | L | R | | | | | | |
| 1. | | | | | | x | | | | | |
| 2. | | | | | | x | | | | | |
| 3. | | | | | | x | | | | | |
| 4. | | | | | | x | | | | | |
| 5. | | | | | | x | | | | | |
| 6. | | | | | | x | | | | | |
| 7. | | | | | | x | | | | | |
| 8. | | | | | | x | | | | | |
| 9. | | | | | | x | | | | | |
| 10. | | | | | | x | | | | | |

Beispiel

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|----------|--|---|------------|-----|-----------------|-----------|--------------------------|---|
| | Signum 16 | Weiß RAL 9010 | Vollspan | | X | 2130 x 885 | 140 | LA 24 mittig | ESG GF001 | Profil 28, Bodendichtung | 1 |
|--|-----------|---------------|----------|--|---|------------|-----|-----------------|-----------|--------------------------|---|


So messen Sie richtig

Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden. Bei der Höhe und Breite sind die kleinsten Werte maßgeblich, bei der Tiefe der größte Wert.

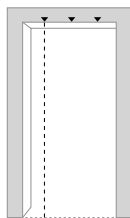


Höhe messen

Gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, Teppich etc.) bis Unterkante Sturz.

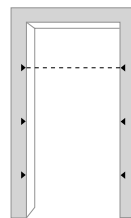

Breite messen


Gemessen wird die fertige Maueröffnung.

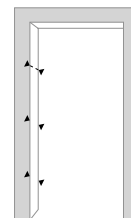


Tiefe messen

Gemessen wird die fertige Wanddicke (inkl. Putz, Fliesen, Tapete etc.).
Unebenheiten durch Zargenverstellbereich +15/ -5 mm ausgleichbar.

DIN Öffnungsrichtung festlegen

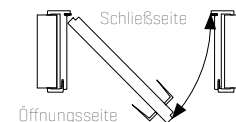

von der Öffnungsseite aus gesehen:
DIN links (L) = Bänder sind links

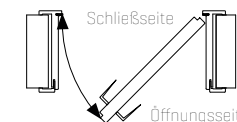

von der Öffnungsseite aus gesehen:
DIN rechts (R) = Bänder sind rechts